


XIOMARA

*Xiomara BOB,
Xiomara 5000 &
Ecira*

**INSTALLATIEHANDLEIDING
INFRAROODSTRALERS**

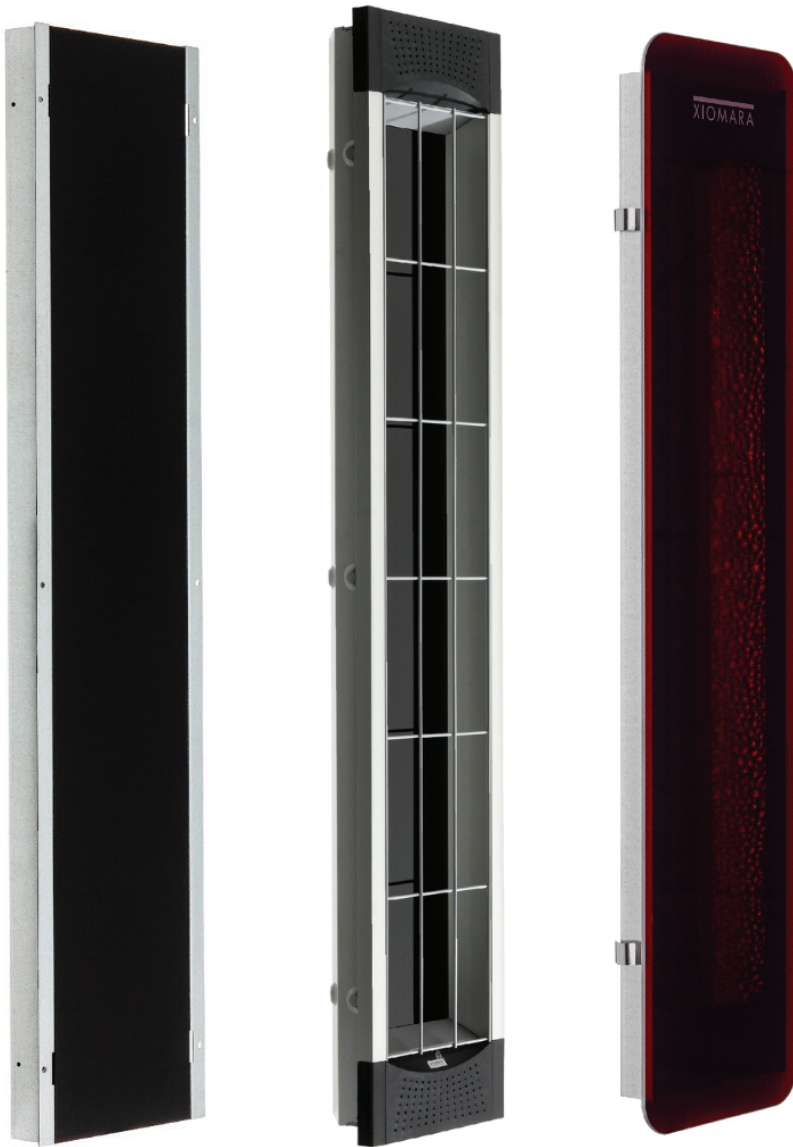

XIOMARA

W E L L N E S S

Tussendiepen 76
9206 AE Drachten
The Netherlands

+31 85 303 94 71
info@xiomarawellness.com



xiomarawellness.com



Snelstartgids: veiligheid	4
Snelstartgids: inbouw	5
Installatie Xiomara BOB.....	8
Installatie Xiomara BOB 1.300W	10
Installatie Xiomara 5000.....	12
Installatie Ecira	14
Installatie Xiomara Timer 10611	16
Installatie Xiomara Timer front touch 10609	18
Garantie	19

Brandveiligheid

- ◆ **Montage:** Installeer volgens de handleiding om brandgevaar te voorkomen.
- ◆ **Bedekking:** Houd infraroodstralers vrij, afdekken = brandgevaar.
- ◆ **Luchtcirculatie:** Zorg dat warme lucht vrij kan ontsnappen. Indien nodig, installeer warmtewerende maatregelen.

Installatie

- ◆ **Elektriciteit:** Alleen gekwalificeerde elektriciens voor elektrische aansluitingen.
- ◆ **Aansluitschema:** Volg het schema voor het infraroodbedieningsapparaat.
- ◆ **Stekker-check:** Verzekert dat alle verbindingen stevig zijn voor gebruik.
- ◆ **Norm:** Volg EN 60335-2-53 voor veiligheid.
- ◆ **Limiet:** Respecteer het maximaal aantal stralers. Check bij fabrikant.
- ◆ **Bediening:** Gebruik alleen het bedoelde bedieningsapparaat.
- ◆ **Aansluitsnoer:** Gebruik 3 x 1,5 mm² per straler. Speciale stekkers inbegrepen.
- ◆ **Veiligheidsschakelaar:** Voorzie een dubbelpolige afschakeling met min. 3 mm contactafstand.
- ◆ **Vochtige ruimtes:** Alleen IPX4 stralers zijn geschikt.
- ◆ **Plaatsing:** Verticale montage: contrastekkers onderaan.

Veiligheid

- ◆ **Supervisie:** Hulp nodig voor personen met beperkte vaardigheden en/of zintuiglijke beperkingen.
- ◆ **Kinderen:** Houd ze weg van stralers en cabines.
- ◆ **Oogbescherming:** Vermijd lang kijken naar stralers; sluit ogen of draag een speciale bril.
- ◆ **Schoonmaak:** Stekker uit vóór schoonmaken. Essentieel, maar vaak vergeten.

Gezondheid

- ◆ **Alcohol/kalmeringsmiddelen:** Niet gebruiken onder invloed.
- ◆ **Zonnebaden:** Wacht 24 uur na het zonnen.
- ◆ **Medicatie:** Sommige medicijnen beïnvloeden huidreactie op warmte. Bij twijfel, raadpleeg arts.
- ◆ **Medisch advies:** Consulteer arts bij hartproblemen of huidreacties.


Gebruiksafstanden

- ◆ **350 Watt:** 10-20 cm afstand. Ideaal voor rug of onderbenen.
- ◆ **500 Watt:** 30-50 cm afstand. Perfect voor de rug.
- ◆ **750 Watt:** 60-80 cm afstand. Optimaal als voor-straler.
- ◆ **1300 Watt:** 90-110 cm afstand. Uitstekend als plafondstraler.



Wand- en plafondopbouw

- ◆ **Flexibiliteit:** Geschikt voor zowel nieuwbouw als retrofit in combi-cabines.
- ◆ **Ruimtebesparend:** Stralers nemen minimale ruimte in en zorgen voor een strakke afwerking.




Snelle wand- en plafondopbouw

- ◆ **Alleen Xiomara 5000-serie:** Snelste installatiemethode, ideaal bij beperkte ruimte achter wand/plafond.
- ◆ **Ruimte:** Neemt meer (cabine)ruimte in beslag.




Wand- en plafondintegratie

- ◆ **Veelzijdigheid:** Geschikt voor zowel nieuwe bouw als retrofit in combi-cabines.
- ◆ **Luchtcirculatie:** Zorg voor een luchtpad in de wand voor circulatie.

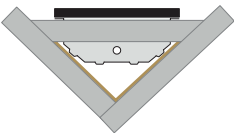


Hoek-inbouw

- ◆ **Efficiëntie:** Optimaal gebruik van hoekruimte.
- ◆ **Luchtcirculatie:** Ingebouwd frame zorgt voor natuurlijke luchtcirculatie.

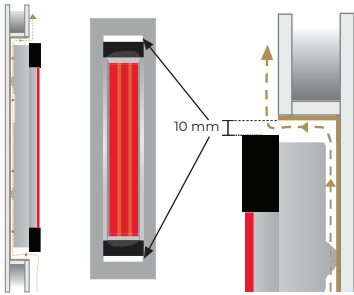


◆ **Wandinbouw:** Xiomara BOB, Xiomara 5000 en Ecira 350, 500 en 750 watt stralers geschikt.

◆ **Sleuven:** Laat 10 mm open boven/onder stralers voor circulatie.

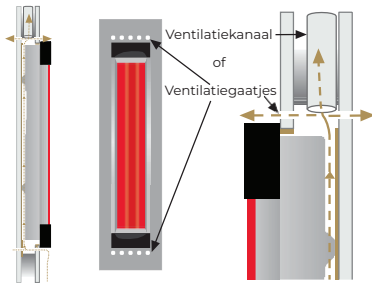


◆ **Ventilatiegaten:** Aanbrengen boven/onder voor optimale luchtstroom.

◆ **Luchtcirculatie:** Zorg voor een luchtpad in de wand voor circulatie.

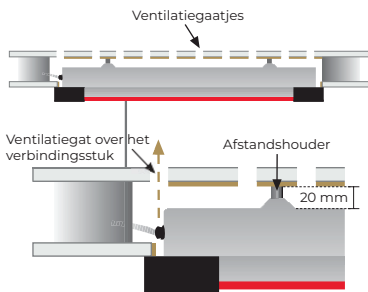


◆ **Plafondinbouw:** Xiomara BOB en Xiomara 5000 1.300 watt.

◆ **Luchtcirculatie:** Minimale afstand van 20 mm achter straler vereist.

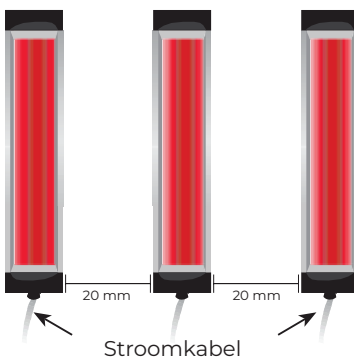

Installatie-afstand

◆ **Grote opstelling:** 20 cm afstand tussen meerdere stralers.

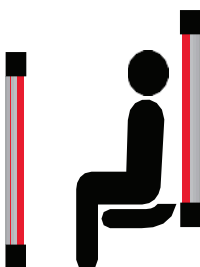

◆ **Voor & achter opstelling:** Achterstraler vanaf bovenkant bank omhoog; voorstraler vanaf kinhoogte omlaag.




- ◆ **Xiomara BOB:** De Xiomara BOB-serie bestaat uit fullspectrum infraroodstralers van 350, 500, 750 en 1300 watt. Alle stralers hebben een aansluitsnoer van 3 meter.



- ◆ **Xiomara 5000:** De Xiomara 5000-serie bestaat uit fullspectrum infraroodstralers van 350, 500, 750 en 1300 watt. De 300, 500 en 750 watt stralers hebben een stekker met contrastekker, terwijl de 1300 watt stralers een aansluitsnoer van 4 meter hebben.





- ◆ **Ecira:** De Ecira-serie bestaat uit fullspectrum infraroodstralers van 350, 500 en 750 watt, met een aansluitsnoer van 3 meter.

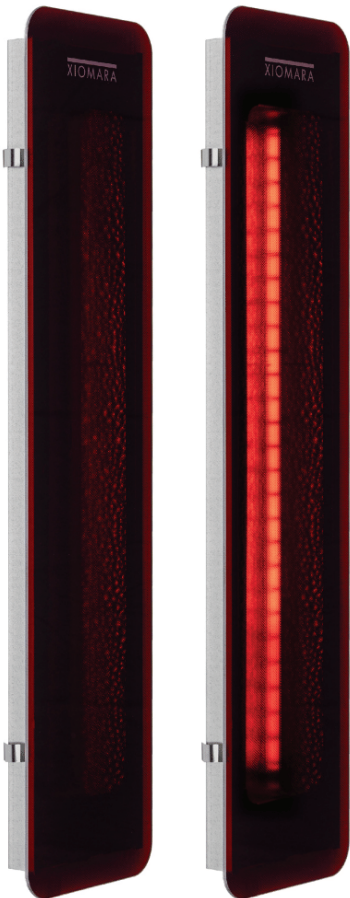


Technische specificaties

- ◆ **Artikelnummer:** 111130, 1115, 11170
- ◆ **Afmetingen:** 750 x 180 x 45 mm (straler), 715 x 144 x 40 mm (inbouw)
- ◆ **Gewicht:** 3,0 kg
- ◆ **Voeding:** 230V / 50Hz
- ◆ **Veiligheid:** CE
- ◆ **Vermogen:** 350W, 500W en 750W
- ◆ **Straling:** Korte en middengolf IR-straling, piek bij ~1800 nm
- ◆ **Filterglas:** Speciaal rood, filtert zichtbaar licht <600 nm
- ◆ **Halogeen:** 11130 = Xiomara-350, 11150 = Xiomara-500, 11170 = Xiomara-750.

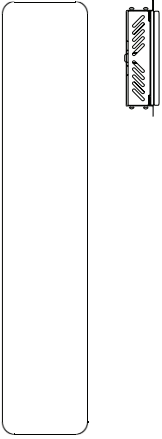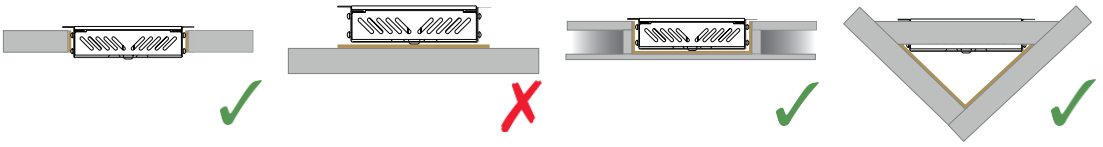


Onderdelen per wattage

- ◆ 350, 500, 750 watt:
 - Straler met halogeenlamp
 - Inbouwkap
 - 3 meter aansluitsnoer.

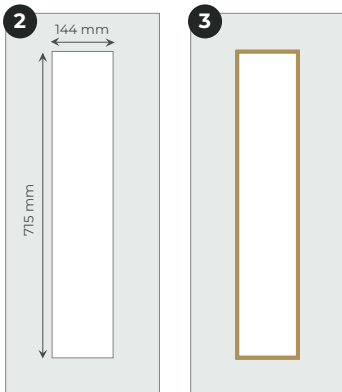


Installatiestappen

1. **Startklaar:** De Xiomara BOB is ontworpen voor directe inbouw.
2. **Frame:** Maak een frame met afmetingen 715 (h) x 144 (b) mm voor de straler.
3. **Brandveiligheid:** Omring het frame met een brandwerende band.
4. **Aansluiting:** Gebruik het 3m aansluitsnoer.
5. **Plaatsing:** Installeer de straler in het frame, start aan één lange zijde en druk voorzichtig in.
6. **Gebruiksklaar:** De installatie is voltooid, Xiomara BOB is klaar voor gebruik.

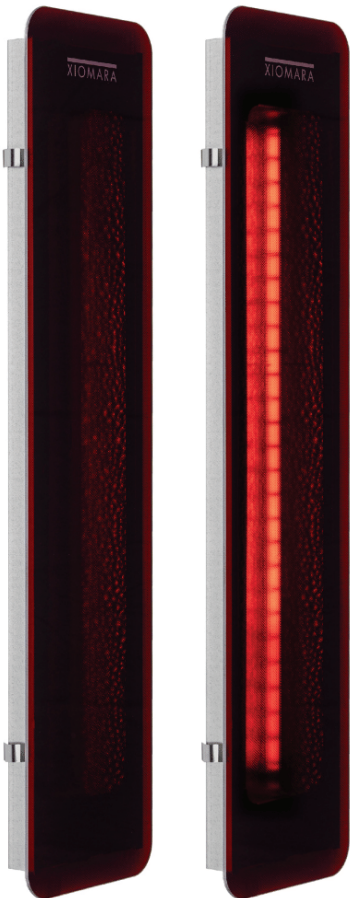


Technische specificaties

- ◆ **Artikelnummer:** 11113
- ◆ **Afmetingen:** 750 x 180 x 65 mm (straler), 715 x 147 x 90 mm (inbouw)
- ◆ **Gewicht:** 3,5 kg
- ◆ **Voeding:** 230V / 50Hz
- ◆ **Veiligheid:** CE
- ◆ **Vermogen:** 1.300W
- ◆ **Straling:** Korte en middengolf IR-straling, piek bij ~1800 nm
- ◆ **Filterglas:** Speciaal rood, filtert zichtbaar licht <600 nm
- ◆ **Halogeen:** 11113 = Xiomara-1300.

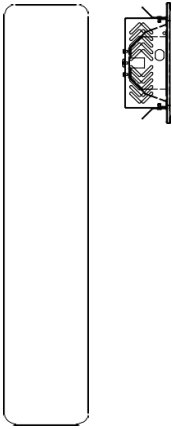




Onderdelen per wattage

- ◆ 1.300 watt:
 - Straler met halogeenlamp
 - Inbouwkap
 - 3 meter aansluitsnoer.

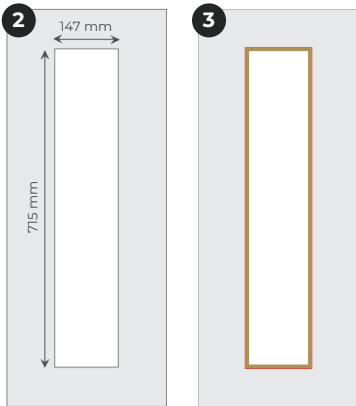

Installatiestappen

1. **Startklaar:** De Xiomara BOB 1.300W is ontworpen voor directe inbouw.
2. **Frame:** Maak een frame van 715 (h) x 147 (b) mm voor de straler.
3. **Brandveiligheid:** Omring het frame met een brandwerende band.
4. **Veiligheidskabel:** Bevestig deze aan het plafond voor extra zekerheid.
5. **Aansluiting:** Gebruik het 3 m aansluitsnoer voor de stroomvoorziening.
6. **Plaatsing:** Bevestig de zekerheidskabel als eerste (A). Installeer de straler in het frame, start aan één lange zijde (B) en druk voorzichtig in (C).
7. **Gebruiksklaar:** De installatie is voltooid, Xiomara BOB 1.300W is klaar voor gebruik.

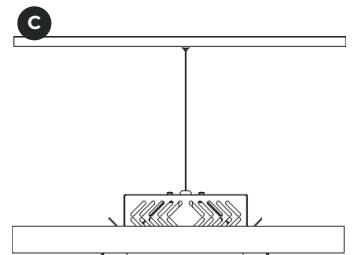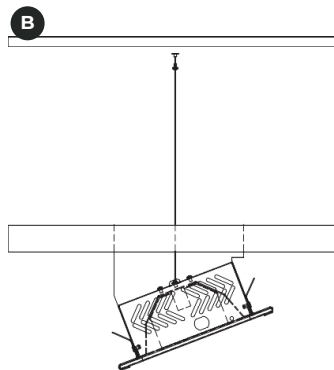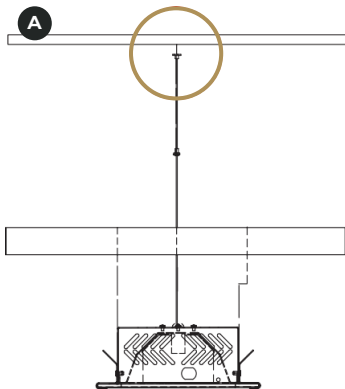



Technische specificaties

◆ Artikelnummers:

- 350, 500, 750 Watt: 10530/50/70 (met rooster), 10531/51/71 (zonder rooster), 10532/52/72 (met rooster + IPX4), 10533/53/73 (zonder rooster + IPX4)
- 1.300 Watt: 10510 (met rooster), 10511 (met rooster + IPX4)

◆ Afmetingen:

- 350, 500, 750 Watt: 881 x 169 x 84 mm (straler), 870 x 158 x 70 mm (inbouw)
- 1300 Watt: 881 x 169 x 112 mm (straler), 870 x 158 x 100 mm (inbouw)

- ◆ **Gewicht:** 4,2 kg (350, 500, 750 Watt), 4,9 kg (1300 Watt)

- ◆ **Voeding:** 230V / 50Hz



- ◆ **Veiligheid:** CE

- ◆ **Vermogen:** 350W, 500W, 750W en 1.300W

- ◆ **Straling:** Korte en middengolf IR, piek bij ~1800 nm

- ◆ **Filterglas:** Speciaal rood, filtert <600 nm zichtbaar licht


- ◆ **Halogeën:** 10530/1/2/3 = Xiomara-350, 10550/1/2/3 = Xiomara-500, 10570/1/2/3/ = Xiomara-750, 10510/1 = Xiomara-1300.

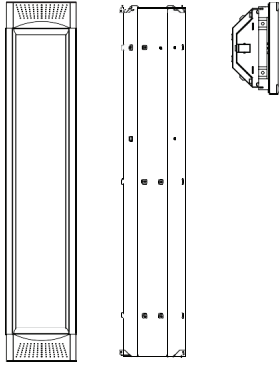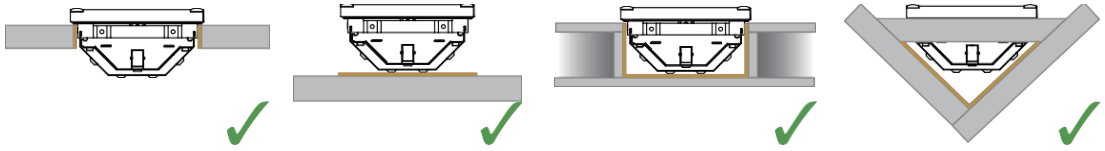

Onderdelen per wattage


◆ 350, 500, 750 watt:

- Straler met halogeenlamp
- Inbouwkap
- Stekker en contrastekker.

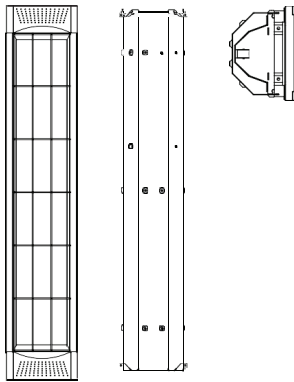

◆ 1.300 watt:

- Straler met halogeenlamp
- Inbouwkap
- 4 meter aansluitsnoer.

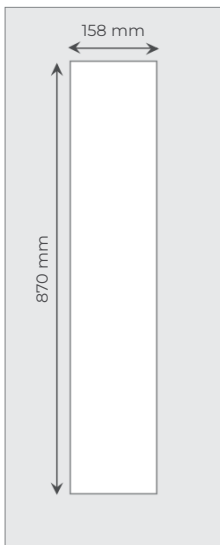

Vorbereidende stappen

1. **Inbouwkap:** Verwijder de kap van de straler door de 4 hoekschroeven los te draaien.
2. **Frame:** Maak een frame met afmetingen 870 (h) x 158 (b) mm voor de inbouw van de straler.


Installatiestappen

1. **Inbouwbak:** Schroef de inbouwbak vast in het frame met 4 schroeven; 2 onderaan en 2 bovenaan.
2. **Aansluiting:** Gebruik de meegeleverde stekker en contrastekker.
3. **Plaatsing:** Installeer de straler zorgvuldig in de inbouwbak.
4. **Bevestiging:** Zet de straler vast met schroeven in de 4 hoeken.
5. **Afdekkappen:** Klik de meegeleverde afdekkappen vast in de 4 hoeken.
6. **Gebruiksklaar:** De installatie is voltooid, Xiomara 5000 is klaar voor gebruik.



Technische specificaties


- ◆ **Artikelnummers:** 10830, 10850 en 10870
- ◆ **Afmetingen** & inbouw: 702 x 169 x 39 mm (straler), 702 x 142 x 44 mm (inbouw)
- ◆ **Gewicht:** 2,7 kg
- ◆ **Voeding:** 230V / 50Hz
- ◆ **Veiligheid:** CE
- ◆ **Straling:** Korte en middengolf IR, piek bij ~1800 nm
- ◆ **Filterglas:** Speciaal rood, filtert <600 nm zichtbaar licht
- ◆ **Halogeenlamp:** 10830 = Xiomara-350, 10850 = Xiomara-500, 10870 = Xiomara-750

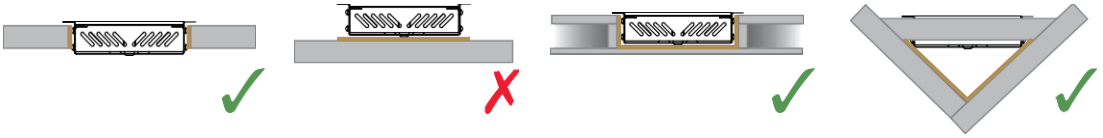

Onderdelen per wattage


◆ 350, 500, 750 watt:

- Straler met halogeenlamp
- Inbouwkap
- 3 meter aansluitsnoer.

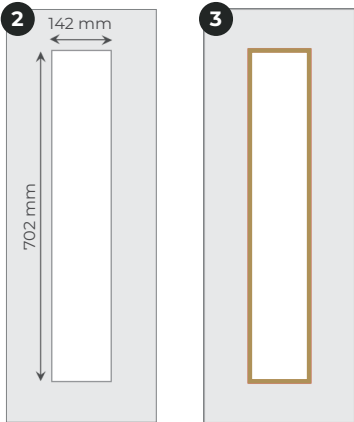

Installatiestappen

1. **Startklaar:** De Ecira is ontworpen voor directe inbouw.
2. **Frame:** Maak een frame met afmetingen 702 (h) x 142 (b) mm voor de straler.
3. **Brandveiligheid:** Omring het frame met een brandwerende band.
4. **Aansluiting:** Gebruik het 3m aansluitsnoer.
5. **Bevestiging:** Schroef vast met 6 schroeven.
6. **Gebruiksklaar:** De installatie is voltooid, Ecira is klaar voor gebruik.

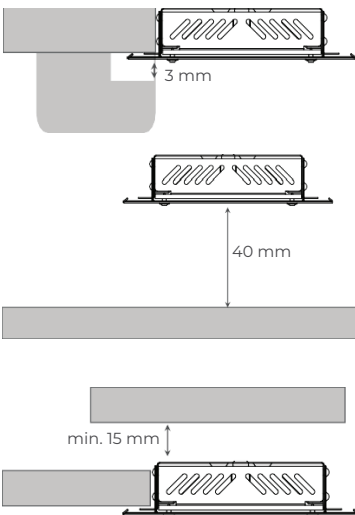


Afwerkingstips


- ◆ **Optionele afwerking:** Houten rand rondom de stralers, min. 3 mm vrij van de straler. Laat het glas altijd vrij.
- ◆ **Veiligheidsrooster/zitbank:** Min. gebruiksafstand tot glas 40 mm;
- ◆ **Veiligheid:** houd 15 mm vrij achter de straler.

Installatiestappen

1. Schroeven: Verwijder de 4 schroeven.

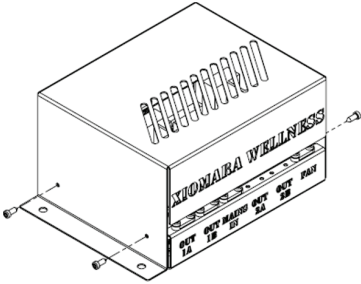



2. Kap: Haal de kap van de timer.

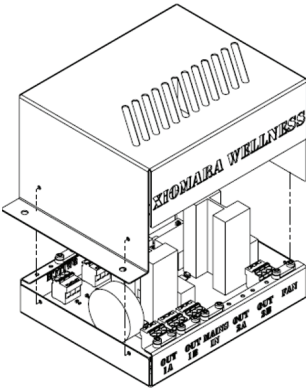


3. Bedrading:

Sluit de draden aan volgens het schema.

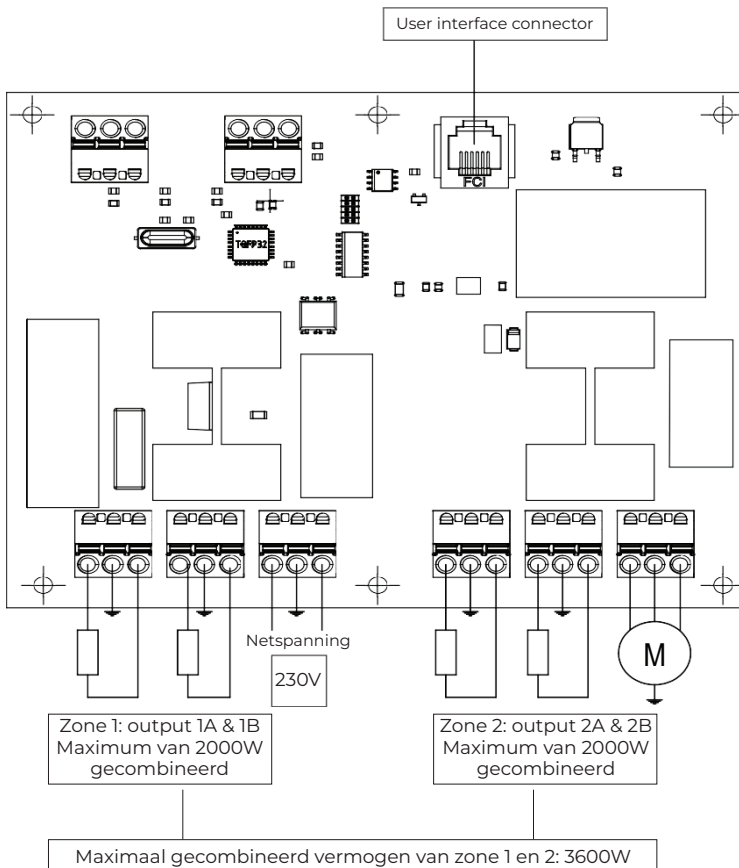


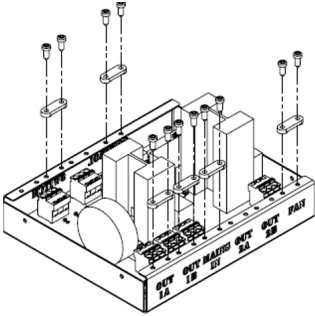

4. Trekontlasting: Borg de aangesloten bedrading met trekontlastingen.

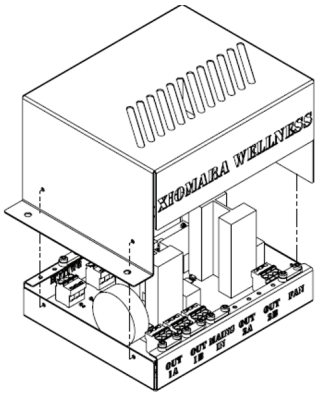


5. Kap: Plaats de kap terug over de timer.

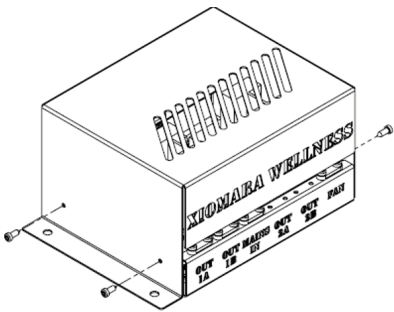

6. Schroeven: Bevestig het deksel met de 4 schroeven.

7. Gebruiksklaar: De timer is nu klaar voor gebruik.



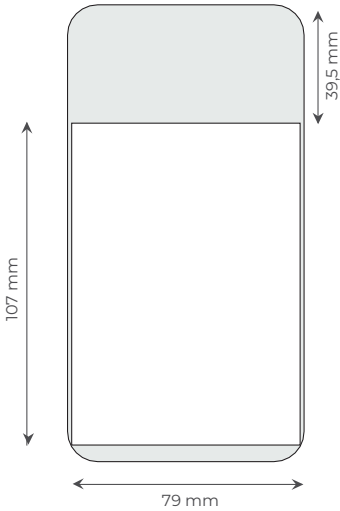

Installatiestappen

1. **Frame:** Maak een frame van 107 x 79 mm, zorg dat de bovenkant van de timer (39,5 mm) op het hout rust.
2. **RJ12 kabel:** Verbind de RJ12 kabel van het bediendeel met de timer.
3. **Bediendeel:** Installeer het bediendeel in het voorbereide frame.

Module-functies

- ◆ **Tijd:** Elk bolletje representeert 2 minuten. Beginnend vanaf 0 naar 30 minuten. (Bovenste slider). Aanvangstijd is ingesteld op 30minuten.
- ◆ **Intensiteit:** Gebruik de slider voor het aanpassen van de intensiteit. Naar links voor minimale sterkte, naar rechts voor maximale intensiteit. (onderste slider.)
- ◆ **Zones:**
 - **Zone 1 - Voorstraler(s)**
 - **Zone 2 - Achterstraler(s)**


Gebruiksaanwijzing

- ◆ **Tijd instellen:** Kies de gewenste tijd voor de saunasessie door de slider onder de bolletjes te bedienen. Elk bolletje verlaagt de tijd met 2 minuten.
- ◆ **Intensiteit aanpassen:** Kies eerst zone, icoon helemaal links = zone 1, icoon helemaal rechts = zone 2. Schuif vervolgens naar links of rechts over de slider om de intensiteit van de stralers aan te passen. Links is minder intens, rechts is meer intens.



Tijd, 1 bolletje staat gelijk aan 2 min.
0 min.

Gebruik de slider voor intensiteit,
naar links is minimale sterkte.
Zone 1, voor-straler

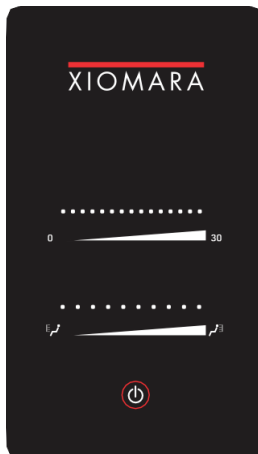

AAN/UIT

Aanvangstijd begint op 30min.
30 min.

Naar rechts maximum intensiteit
Zone 2, achter-straler

Garantie

- ◆ 2 jaar garantie op Xiomara Wellness infraroodstralers en aansturings-apparatuur, onder voorwaarde van correcte installatie en gebruik zoals gespecificeerd in de handleiding.
- ◆ Uitsluitend geldig voor producten aangestuurd door CE-gecertificeerde timers, bij voorkeur Xiomara-timers.

Uitsluitingen

- ◆ Schade door oneigenlijk gebruik, nalatigheid, wijzigingen aan het product, of externe oorzaken zoals natuurrampen valt niet onder de garantie.
- ◆ Slijtage door normaal gebruik is uitgesloten van garantie.

Garantieperiode

- ◆ Vangt aan op de datum van factuurregistratie door de cabinefabrikant. Bewijs van aankoop (originele factuur) is vereist.

Garantieclaims

- ◆ Defecte producten moeten binnen 30 dagen na constatering, samen met een defect-rapport en foto's/video's van het defect, geretourneerd worden aan de verkoper.
- ◆ De garantie dekt reparatie of vervanging van defecte onderdelen, maar dekt geen bijkomende kosten zoals verzending of arbeidskosten voor het verwijderen of her-installeren van onderdelen.
- ◆ De garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.

Aansprakelijkheid

- ◆ Xiomara Wellness' aansprakelijkheid is beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte producten onder garantie en sluit indirecte schade of gevolgschade uit.

Wijzigingen voorbehouden

- ◆ Xiomara Wellness behoudt zich het recht voor om de garantievoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

XIOMARA

W E L L N E S S

**TUSSENDIEPEN 76
9206 AE DRACHTEN
THE NETHERLANDS**

**+31 85 303 94 71
INFO@XIOMARAWELLNESS.COM**



xiomarawellness.com